



TREKHAKEN - ATTELAGES

Hoogmolenwegel 23
8790 Wargem - België
Tel. 056/604212
Fax: 056/600193

F/I/A/T


Fiat Multipla '99

TREKHAAK-ATTELAGE : N°1172 – Fiat Multipla 1999

Samenstelling trekhaak

| | Composition |
|--------------------------------|-------------|
| 1/ trekhaak ref.1172 | (*) |
| 1/ bochtang T43K006 of T35K006 | (C-C') |
| 6 bouten M8-25 + moeren | (A-A'·B) |
| 6 bouten M10-130 + moeren | (D) |
| 4 bouten M12-35 + moeren | (*) |
| 4 bouten M12-40 | (A-A'·B) |
| 6 bushes (-k) dia.24x490mm | (C-C') |
| 6 borgrondsel 8mm | (A-A'·B) |
| 6 borgrondsel 10mm | (D-*) |
| 8 rondelles de sûreté 12mm | (C) |
| 2 monteerstukken (-i) | (C') |
| 2 monteertussentukken (-j) | (A-A'·B) |
| 2 montierschroeven (-l) | (D) |
| 1 montersuik (-n) | (D) |
| 1 veiligheidsschakel (800053) | (*) |

| | Composition |
|------------------------------------|-------------|
| 1/ attelage ref.1172 | (*) |
| 1/ lijm-schroef T43K006 ou T35K006 | (C-C') |
| 6 bouten M8-25 + étrous | (A-A'·B) |
| 6 boutons M10-130 + étrous | (D) |
| 4 boutons M12-35 + étrous | (*) |
| 4 boutons M12-40 | (A-A'·B) |
| 6 entrouées (-k) dia.24x490mm | (C-C') |
| 6 rondelles de sûreté 8mm | (A-A'·B) |
| 6 rondelles de sûreté 10mm | (D-*) |
| 8 rondelles de sûreté 12mm | (C) |
| 2 pièces de montage (-i) | (C') |
| 2 pièces de montage (-j) | (A-A'·B) |
| 1 pièce de montage (-l) | (D) |
| 1 pièce de montage (-n) | (D) |
| 1 laiteau de sécurité (800053) | (*) |

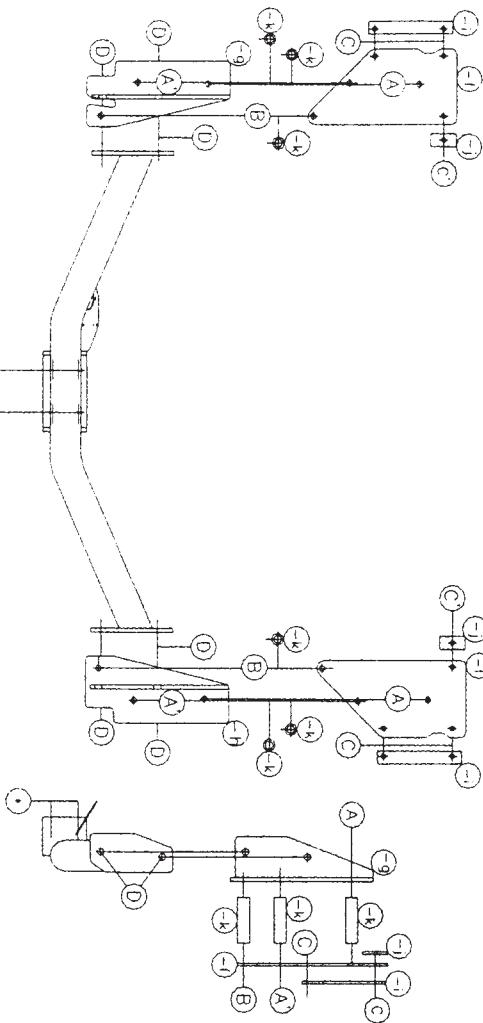

| | |
|------------------|------------------|
| EEC nr: | e4*94/20*1443*00 |
| Valeur-D-waarde: | 8-10 kN |
| Valeur-S-waarde: | 70 kg |
| Max. | 1400 kg |

N.B. (*) standaard uitrusting (kunnen vervangen worden door originele aanpassstukken)

Équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine)

- 1/ Verwijder de bumper onderaan in de midden los. Haal de uitlaat uit de rubbers.

- 2/ Plaats de monteerstukken (-f) met de punten (A en A') op de indrukkingen voorzien op de grondplaat binnenin de koffer. Boor de punten (A-A') en (B) door met dia.10.5mm en de punten (C-C') met 8.5mm. Neem het monteerstuk weg en vergroot de punten (A-A') en (B) tot dia. 25mm. Breng de buisjes (-k) in deze boringen en plaats de monteerstukken terug.

- 3/ Breng de monteerstukken (-g) en (-h) tegen de onderkant van het chassis aan met de punte (-k') op de voorziene boring in het chassis. Plaats via de koffer de bouten bij punt (A') en een weinig aanspannen. Plaats de monteerstukken evenwijdig met het chassis en boor de andere punten met dia. 10.5mm breng ook hier de benodigde bouten in doch niets aanspannen. Breng tegen de onderkant van de grondplaat de monteerstukken (-i) en (-j) op de punten (C) en (C'), breng de bouten in en degelijk aanspannen.

- 4/ Maak een insnijding in het midden van de bumper van 160mm breed en 50mm gemeten vanaf de rond van de bumper. Plaats de trekhaak met de punten (D) op (D) van de stukken (-g) en (-h), breng de bouten in en alles degelijk aanspannen.
- 5/ Monteren van (*) Uitlaat terug in de rubbers hangen en bumper onderaan vastzetten.

MANUEL DE MONTAGE

1. Enlever la couverture du coffre et la roue de rechange, détacher le pare-chocs au milieu en dessous. Dégager l'échappement des caoutchoucs.
2. Mettre les pièces de montage (-f) avec les points (A) et (A') sur les creux prévus dans la tôle du fond de coffre. Forer les points (A-A') et (B) avec Ø10,5mm et les points (C-C') avec Ø8,5mm. Enlever la pièce de montage et agrandir les points (A-A') et (B) jusqu'à Ø25mm. Incorporer les tubes (k) dans les forades sus-dits et remonter les pièces de montage.
3. Placer les pièces de montage (-g) et (-h) contre le dessous du chassis avec les points (A') sur le forage prévu. Mettre les boutons via le coffre ; serrer légèrement le bouton de point (A'). Mettre les pièces de montage parallèle au chassis et forer les autres points avec Ø10,5mm. Introduire les boutons sans les serrer. Mettre les pièces de montage (-i) et (-j) contre le dessous de la tôle du fond de coffre sur les points (C) et (C'), introduire les boutons et bien serrer le tout.
4. Faire une découpe au milieu du pare-chocs : largeur 160mm, profondeur à partir du bord 50mm. Mettre l'attelage avec les points (D) sur (D) des pièces de montage (-g) et (-h). Mettre les boutons et bien serrer tout. Monter (*) et bien serrer le tout. Fixer l'échappement et le pare-chocs.

N.B.
Voor de MAX toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
Verhindert eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.
Oppassen bij het boren dat men geen verkleining of elektriciteitsdraden beschadigt.

Remarque
Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.