




Heckträgervorrichtung Montage- und Betriebsanleitung, Originalbetriebsanleitung

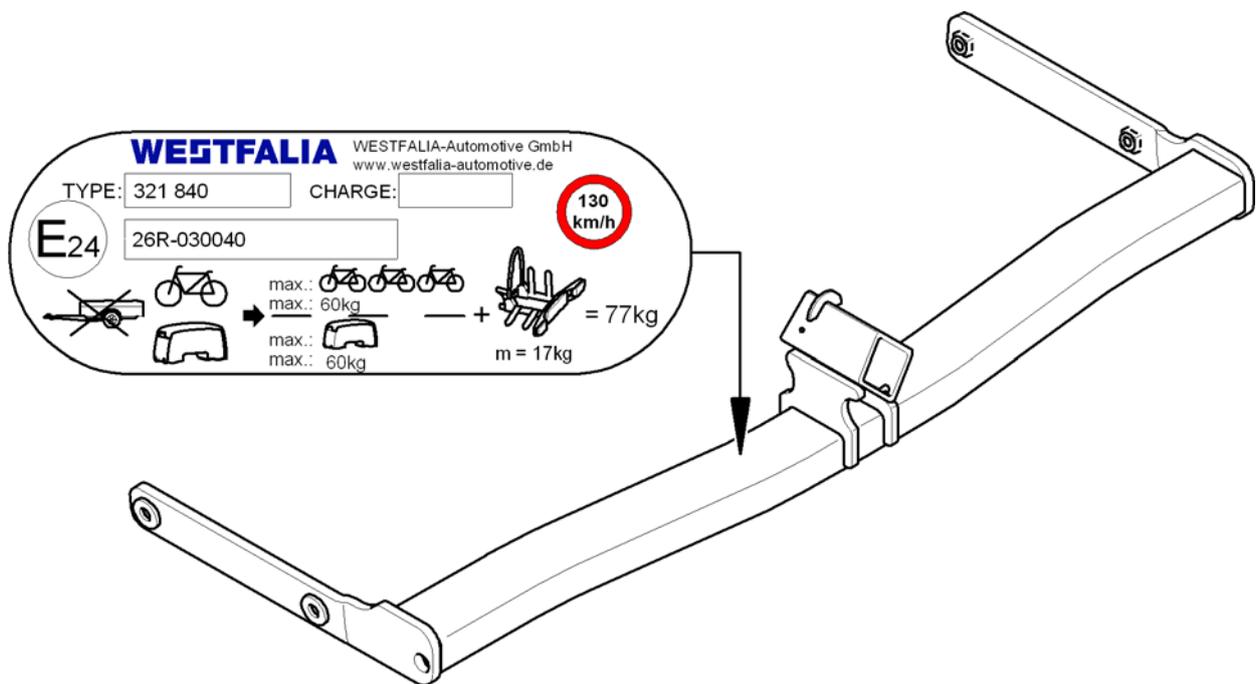

321 840 600 002

VW Scirocco

WESTFALIA-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

service@westfalia-automotive.de
+ 49 (0) 5242 / 907 - 400

321 840 691 101 - 001


4x M10x35 (10.9)




4x 10,5x30x3




1x





1x

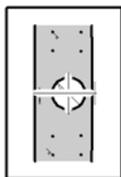

1x

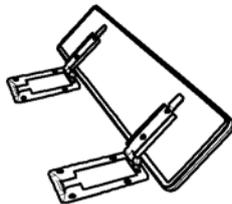

8x TP3.0x12.0-Q

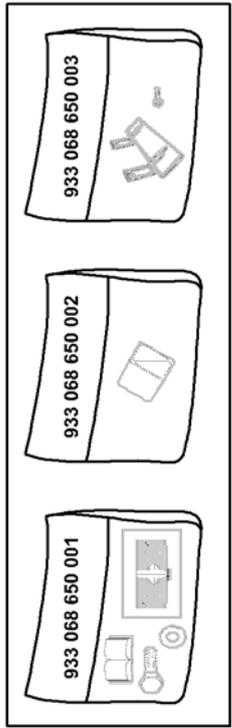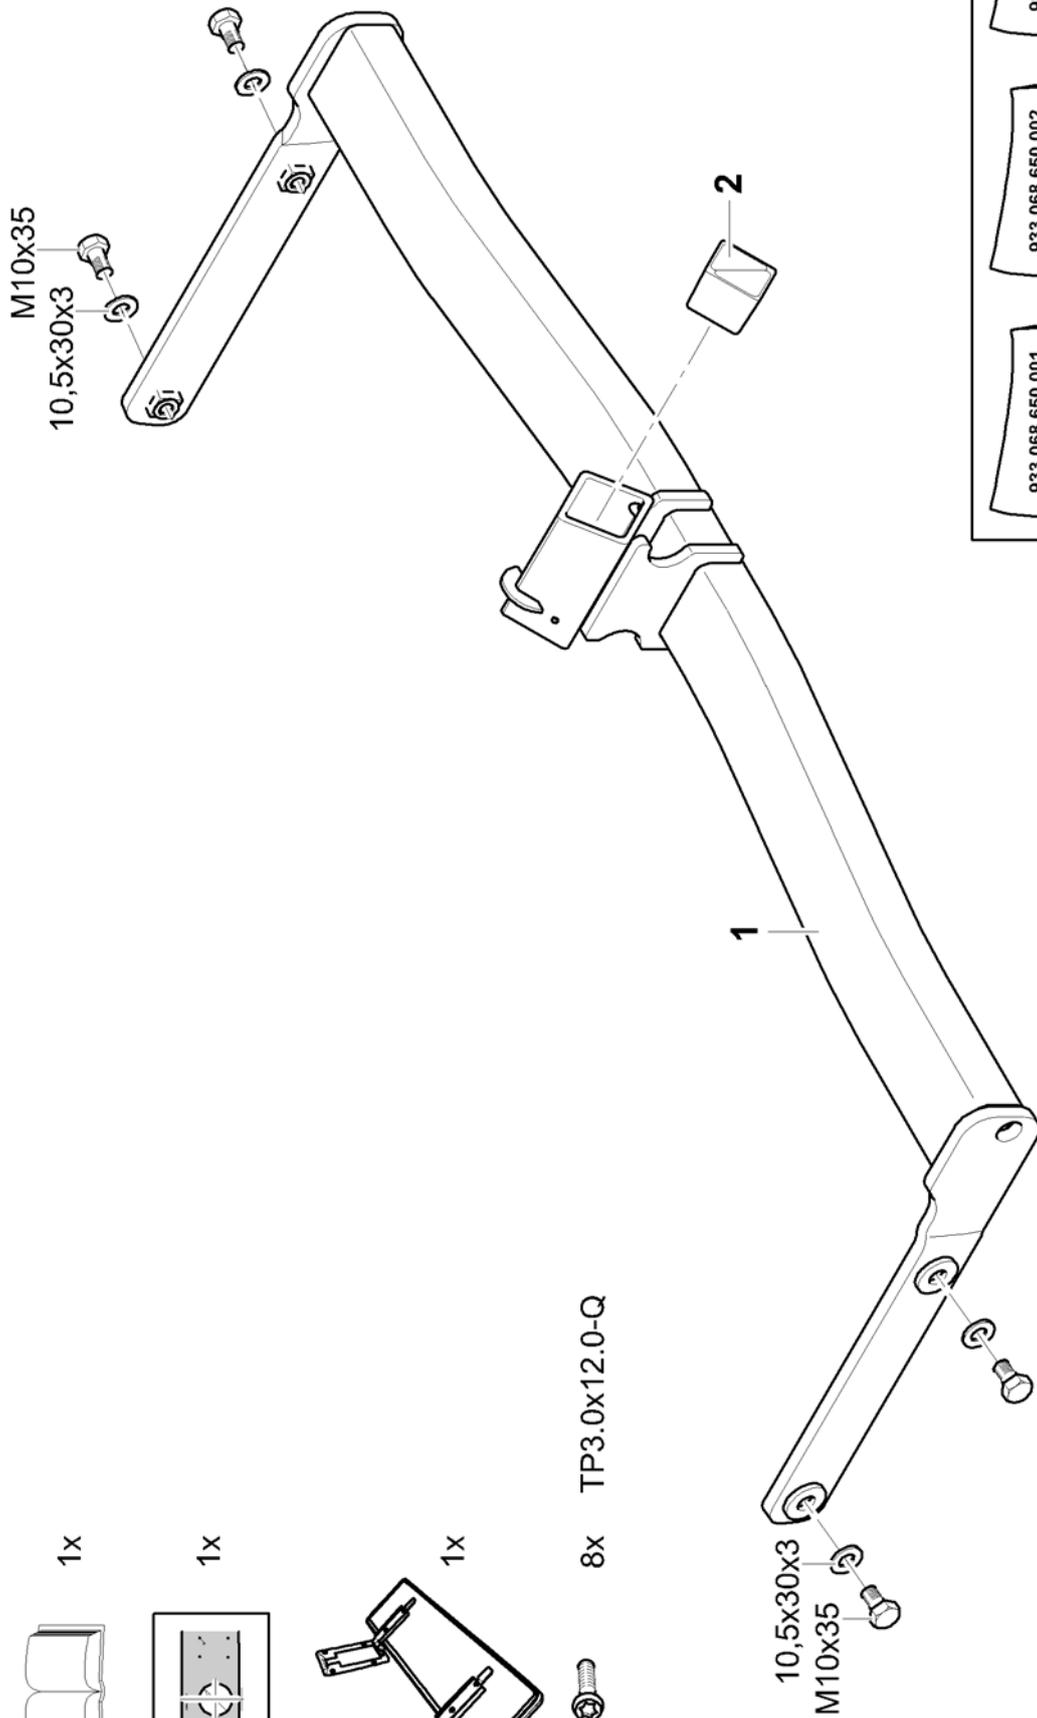

D

Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.






Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Heckträgervorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.




Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kraftfahrzeug - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der Heckträgervorrichtung **entfernen**.

Die Heckträgervorrichtung dient ausschließlich zum Tragen des Heckträgers Plug&Drive.


Artfremde Benutzung ist verboten. Bei Fahrzeugen mit **Einparkhilfe** können nach Montage des Heckträgers **Fehlfunktionen** auftreten, da Teile im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Die Heckträgervorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden. Bei falscher Montage besteht schwere Unfallgefahr! Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Änderungen vorbehalten.

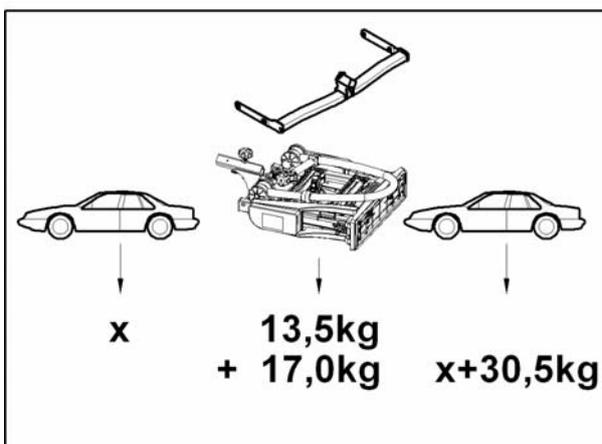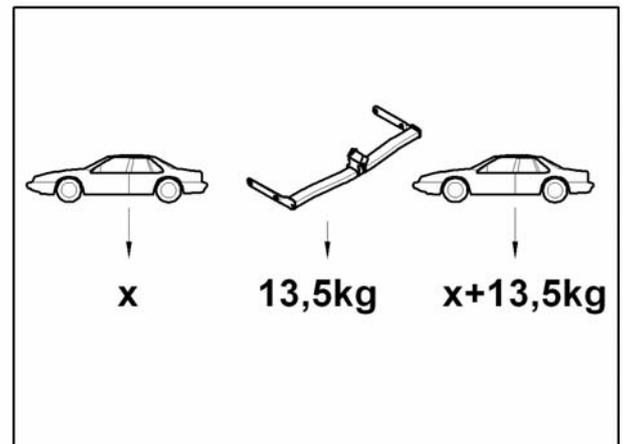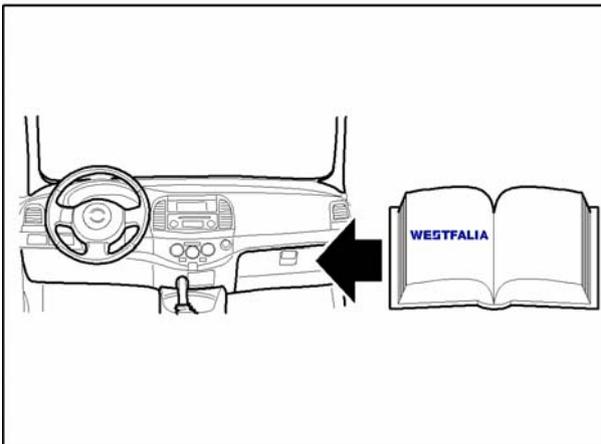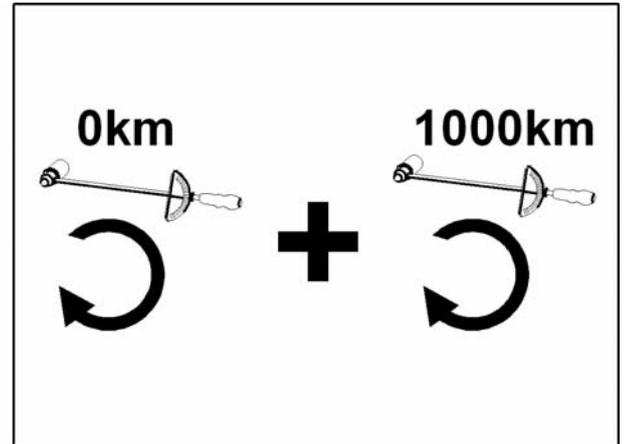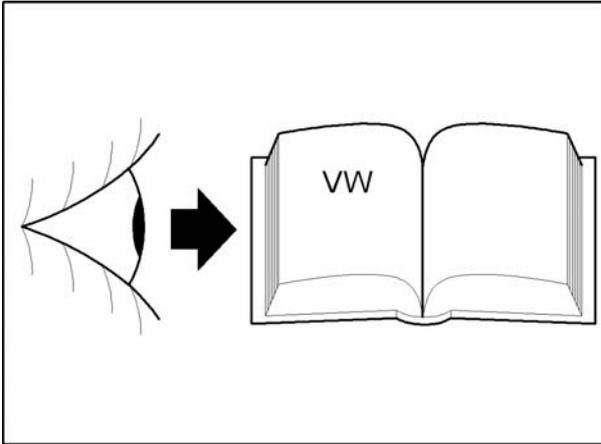


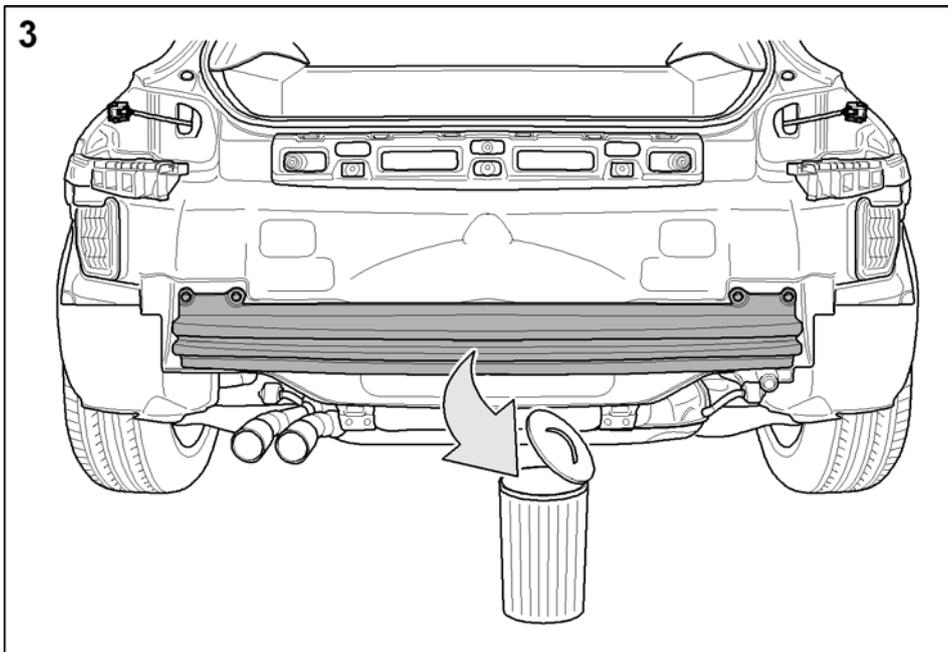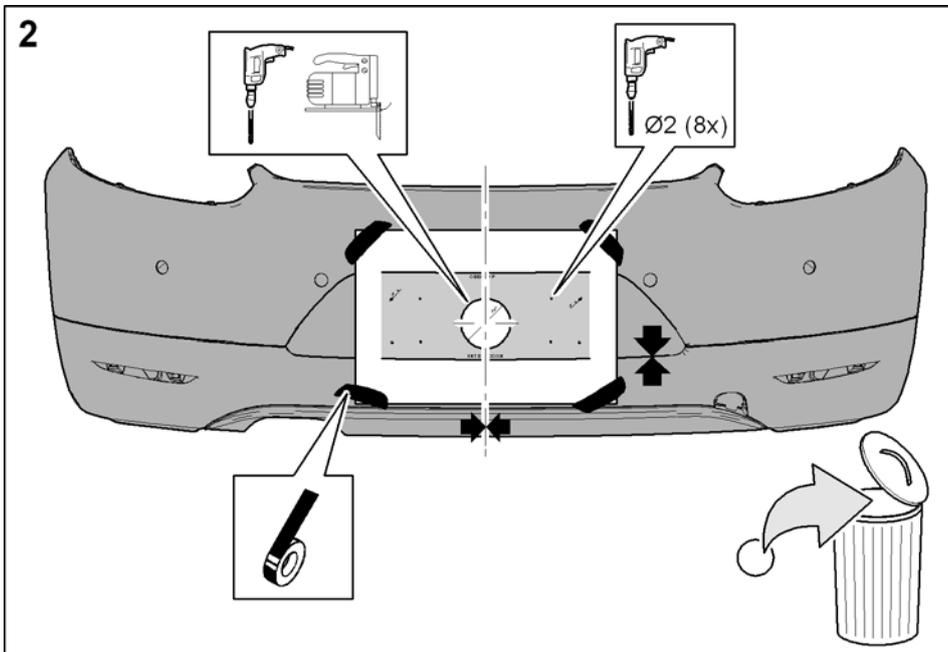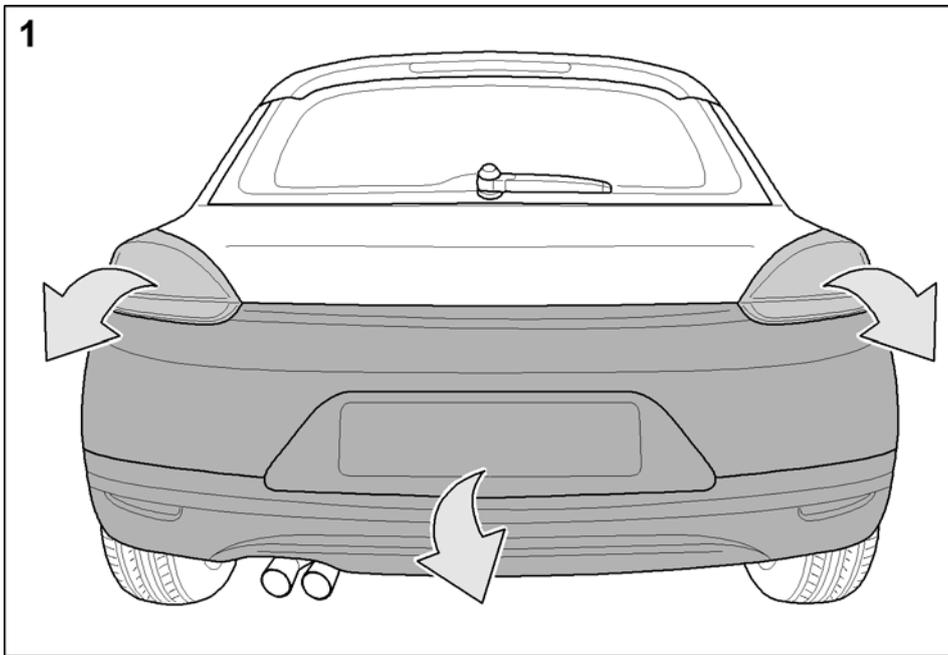




4

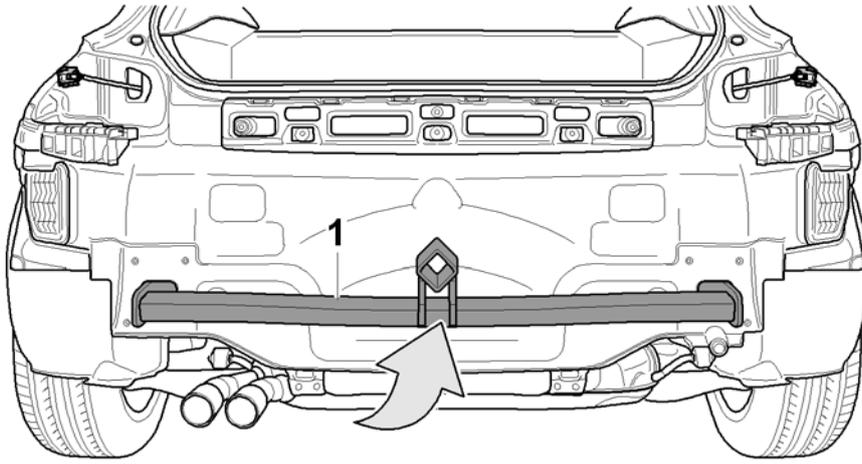




5.1

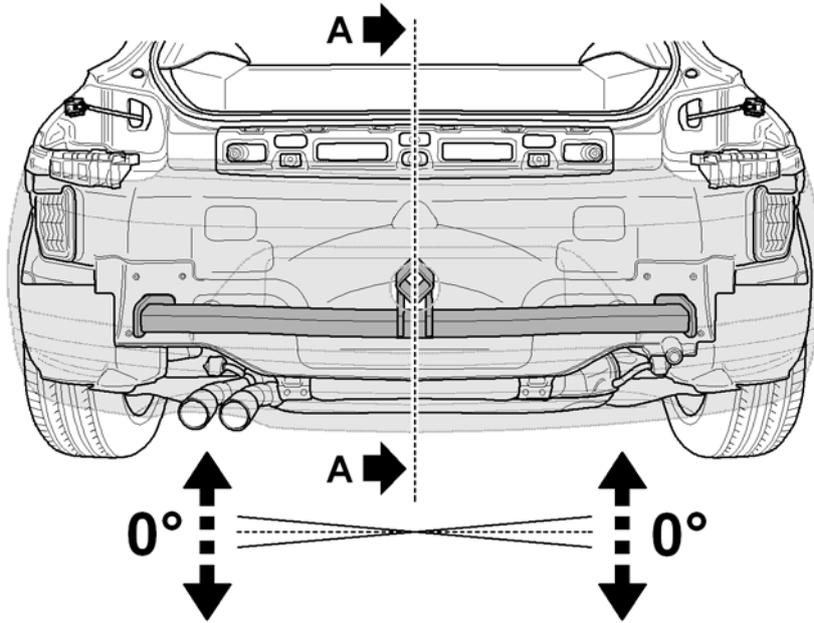




5.2

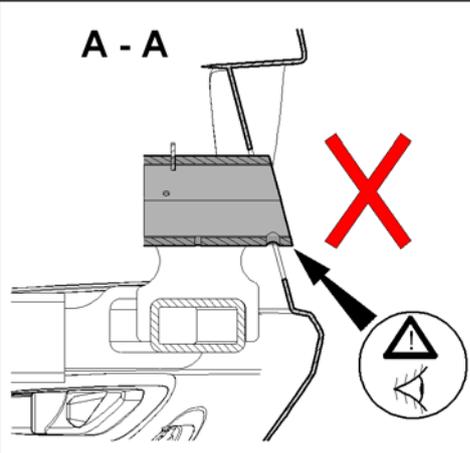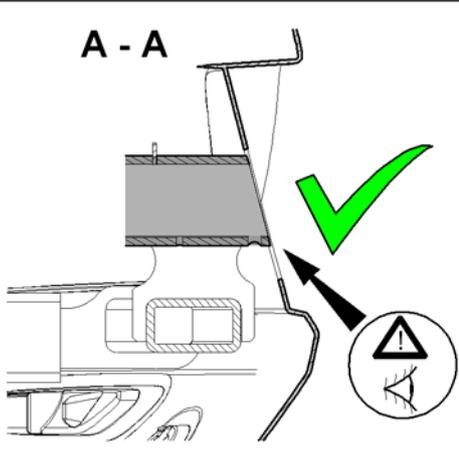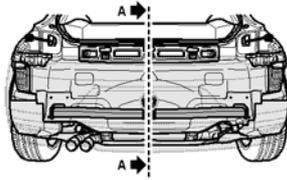



5.3

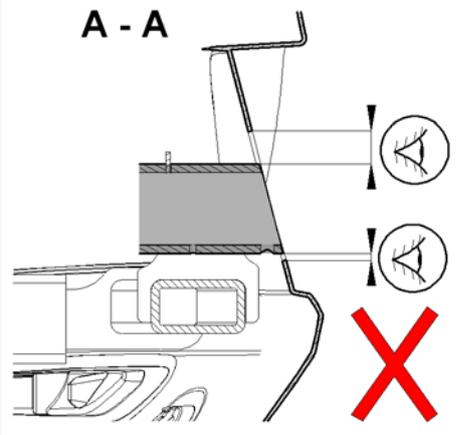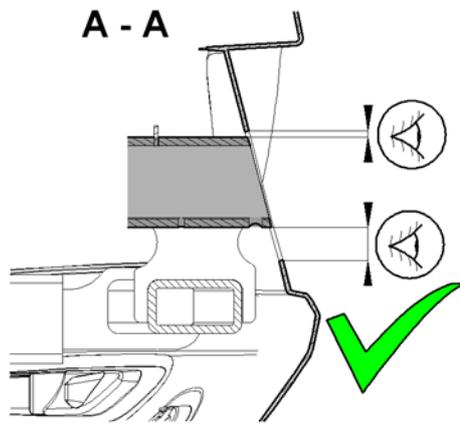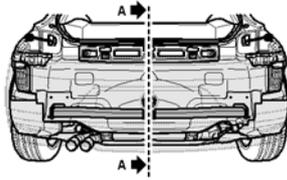


6

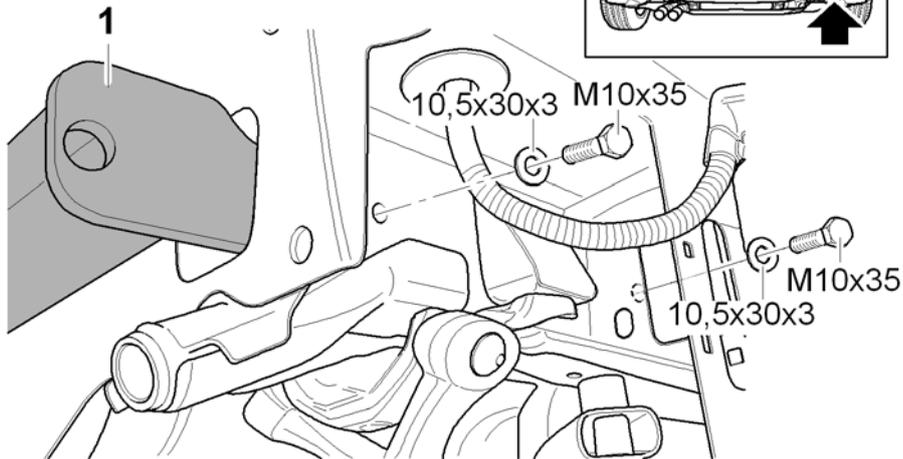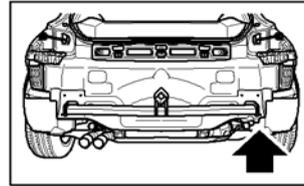

7

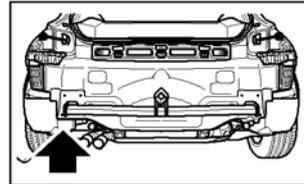

8

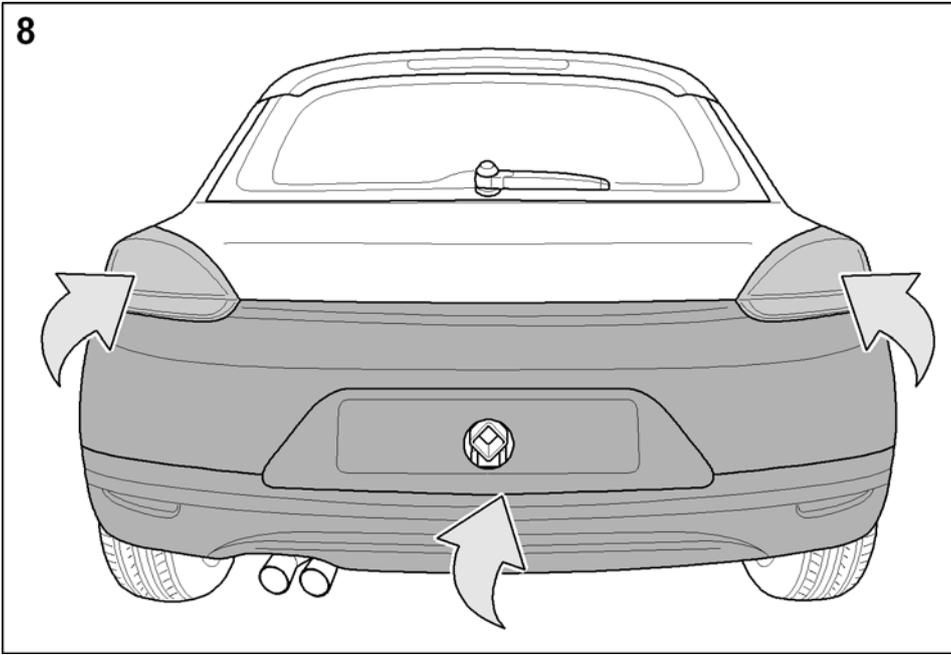

9

