
Fitting instructions

Make: Volvo

XC90; 2003 ->


Type: 4045

Permanently


linked to

quality


Couplingsclass: A50-X




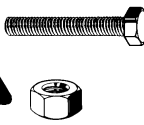
94/20/EC



e11 00-4386

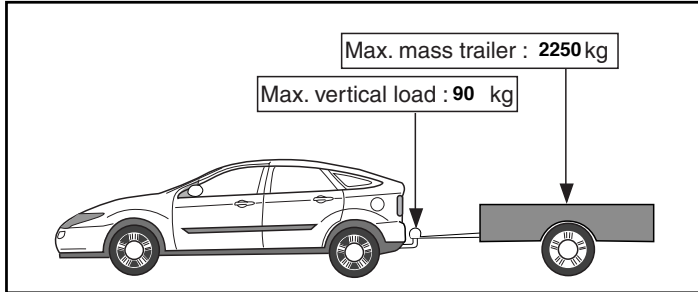



D-Value: 12.2 kN





8.8

8






Torque settings for nuts and bolts (8.8)








M12 **13** **79 Nm 71Nm (with self-locking nut)**

M16 **19** **195 Nm**

0km **+** **1000km**

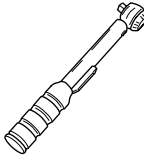

NL MONTAGEHANDLEIDING

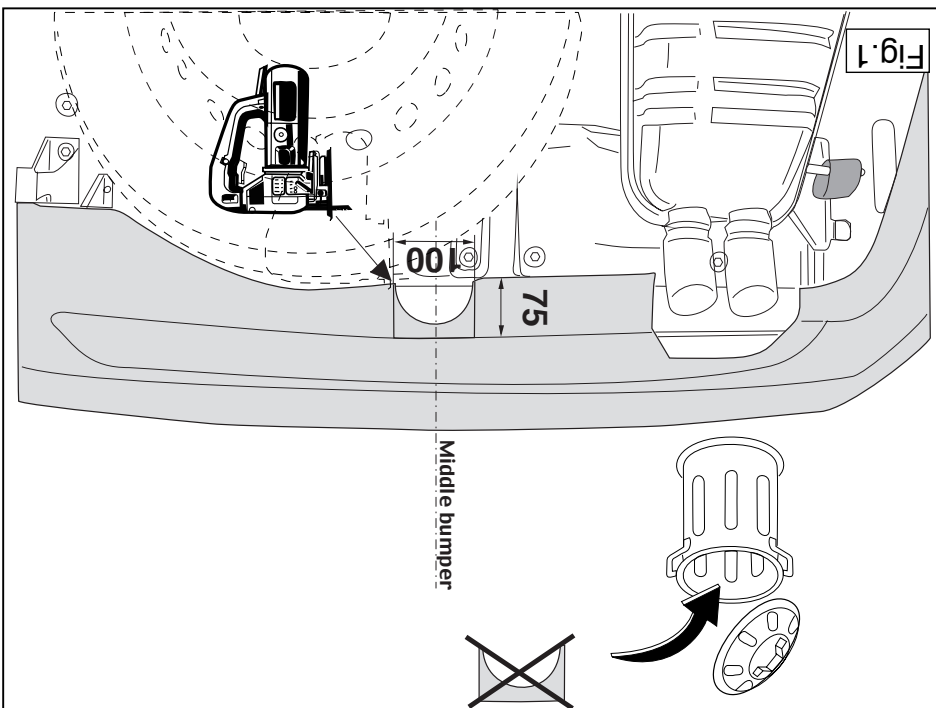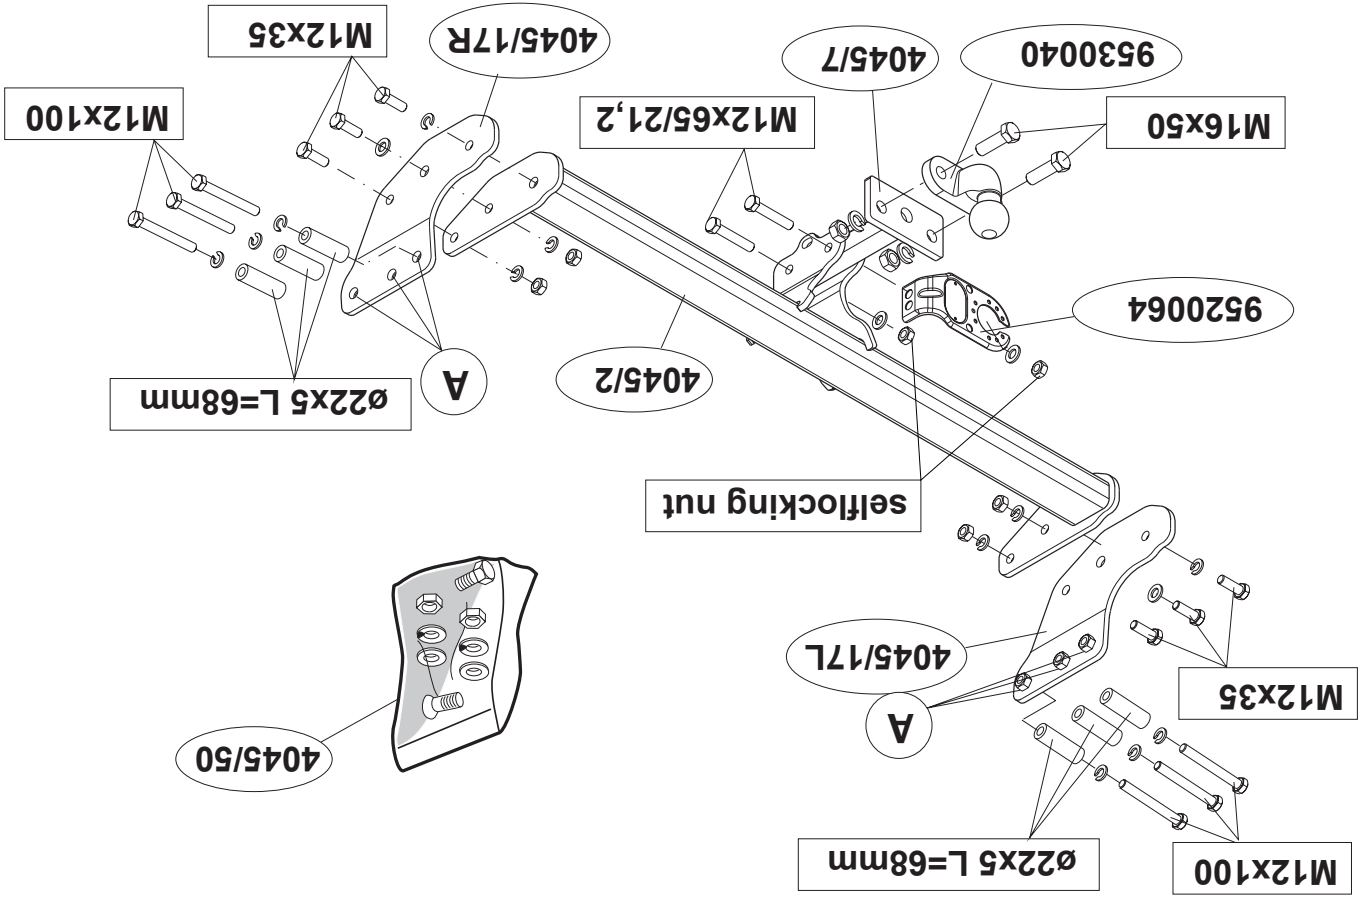- Maak de bodenvloer vrij
 - Demonteer het reservewiel
 - Neem de uitlaat uit de achterste ophangrubbers.
 - Demonteer het hitteschild.
 - Verwijder de afdekstikkens t.p.v. de bevestigingspunten (4x)
 - Zaag een deel overeenkomstig figuur 1 in het midden aan de onderzijde uit de bumper.
 - Plaats L + R de zijplaten t.p.v. de punten A.
 - Monteer het balkgedeelte tussen de zijplaten.
 - Monteer de T-bone en de stekkerplaat.
 - Monteer de flenskogel.
 - Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de tabel vast.
 - Herplaats het verwijderde
 - Herplaats het reservewiel
- **Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.**
 - **Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.**

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

GB FITTINGINSTRUCTIONS:

- Clear the boot and floor.
 - Remove the spare tyre.
 - Release the exhaust pipe from its last holders.
 - Remove the heat shield.
 - Remove the tape at points of attachment.(4x)
 - Saw a section out of the middle of the underside of the bumper as shown in fig 1.
 - Position LHS + RHS the sideplates at points A.
 - Fit the member section between the sideplates.
 - Fit the T-bone including socket plate.
 - Fit the two-hole flange ball.
 - Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
 - Replace the items removed.
 - Replace the spare tyre.
- **For fitting instructions and attachment method, see drawing.**
 - **For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site hand-book.**

NOTE:

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

© 404570/19-05-2003/3



Dispositivo di traino tipo: Brink 4045
 Per autoveicoli: Volvo XC90; 2003->
 Tipo funzionale:

Classe e tipo di attacco: A50-X
 Omologazione: e11 00-4386
 Valore D: 12,2 kN
 Carico Verticale max. S: 90 kg

Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)

Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \dots\dots \text{kN} < D$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
 Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
 modello:.....
 targa:.....
 Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 404570/19-05-2003/8

- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpiecz-
zeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres
jego użytkowania.

- Opróżnić podłogę bagażnika.
- Zdemontować koto zapasowe.
- Wsunąć rurę wydechową z ostatingo gumowego zawieszania.
- Zdemontować tylnych świateł.
- Usunąć taśmę w miejscu punktów montażowych.(4x)
- Wyphować zgodnie z rysunkiem 1 odcinek w środkowej części od
spodu zderzaka.
- Umieścić płytę boczną L+R w punktach A.
- Zamontować odcinek poprzeczny pomiędzy płytami bocznymi.
- Zamontować teownik wraz z płytą na gniazdo wtykowe.
- Zamontować dwa otworową kulę z kryzą.
- Dokręcić wszytkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
- Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1.
- Zamontować koto zapasowe.

**Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schema-
tem.**

**Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z
podręcznikiem warsztatowym.**

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszytkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwertów upewnić się czy w pobliżu nie znaj-
dują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub
przewody paliwowe.
- Wszytkie ubyki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawa-
nych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowa-
niu.

D MONTAGEANLEITUNG

- Den Fußboden im Kofferraum frei machen.
- Das Ersatzrad abmontieren.
- Den Auspuff aus den hintersten Gummiaufhängungen nehmen.
- Das Hitzeschild abmontieren.
- Das Tape bei den Befestigungspunkten entfernen. (4x)
- Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mitte gemäß
Abbildung 1 heraus schneiden.
- Platts zijplaat (L+R) t.p.v. de punten A.
- Den Träger teil zwischen die Seitenwände montieren.
- Das T-Stück einschließlich Steckdoseplatte montieren.
- Die 2-Flanschkuigel montieren.
- Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle fest-
ziehen.
- Das untere Abschnitt 1 Entfernte wieder anbringen.
- Das Ersatzrad montieren.

- **Für die Montage und Montage von Fahrzeugteilen das
Werkstat-Handbuch zu Rate ziehen.**
- **Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate zie-
hen.**

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist
der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonser-
vierung (Wachs) und Antiröhnmateriale entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen
beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schüt-
zen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikklappen von den Punkt-
schweißmütern.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- Dégager le plancher du coffre.
- Déposer la roue de secours.
- Détacher l'échappement des attaches en caoutchouc postérieures.
- Démontez le bouclier thermique.
- Retirer l'adhésif à l'emplacement des points de fixation. (4x)
- Scier au centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie corre-
spondant à la figure 1.
- Placer la plaque latérale (G+D) à l'emplacement des points A.
- Monter la poutre entre les plaques latérales.
- Monter le T, y compris la prise électrique.
- Monter la rotule à bride à deux trous.
- Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.
- Remettre en place les éléments déposés au point 1.
- Monter la roue de secours.

- **Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixa-
tion.**
- **Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consu-
lter la notice du fabricant.**

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez con-
sulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éven-
tuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la
rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.

- * Veiller en peçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conervée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

S MONTERINGSANVISNINGAR:

- Frigör golvet i bagageutrymmet.
 - Demontera reservhjulet.
 - Lossa avgasröret ur sina bakersta gummifästen.
 - Demontera värmeskölden.
 - Avlägsna tejpen vid monteringspunkterna. (4x)
 - Såga ut en del ur mitten av stötfångarens undersida enligt figur 1.
 - Placera sidoplattan (L) / (R) vid punkterna A.
 - Montera balkdelen mellan sidoplattorna.
 - Montera T-stycket inklusive kontaktplattan.
 - Montera flånskulan med två hål.
 - Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.
 - Montera de delar som demonterades under punkt 1.
 - Montera reservhjulet.
- **Se skissen för montering och monteringsmaterial.**
 - **Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordons delar.**

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordonets max. dragvikt och tillåtna kulttryck.
- * Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

- Despejar el suelo en el maletero.
- Desmontar la rueda de repuesto.
- Desprender el tubo de escape de las últimas goma de sujeción.
- Desmontar el escudo térmico.
- Retirar la cinta adhesiva a la altura de los puntos de fijación (4x).
- Serrar una parte de acuerdo con la figura 1 en el centro del lado inferior del parachoques.
- Instalar la placa lateral (izq.+dcha.) a la altura de los puntos A.
- Montar la parte de larguero entre las placas laterales.
- Montar la pieza en T inclusive placa enchufe.
- Montar la bola de brida de dos orificios.
- Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.
- Volver a poner lo retirado.
- Montar la rueda de repuesto.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación..

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.

na.

- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans bilens övriga dokument.

DK MONTAGEVEJLEDNING.

- Ryd bunden i bagagerummet.
- Demonter reservhjulet.
- Tag udstødningen ud af de bageste ophænggummier.
- Demonter varmeskjoldet.
- Fjern tapen ved montagepunkterne (4x).
- Sav en del ud af kofangeren midt på undersiden jf. fig. 1.
- Anbring sideplade (V+H) ved punkterne A.
- Monter bjælkedelen mellem sidepladerne.
- Monter T-bone, inklusive kontaktplade.
- Monter den to hullede flangekugle.
- Spænd alle bolte og møtrikker jf. tabellen.
- Monter de fjernede dele.
- Monter reservhjulet.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsp-ladshåndbogen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

© 404570/19-05-2003/5

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO.

- Liberare il fondo del bagagliaio.
- Smontare la ruota di scorta.
- Estrarre il tubo di scarico dai sostegni in gomma più esterni.
- Smontare il scudo termico.
- Rimuovere il nastro adesivo in corrispondenza dei punti di fissaggio (4x).
- Segare via la parte indicata in figura 1 dalla parte centrale inferiore del paraurti.
- Posizionare il pannello laterale (SX+DX) in corrispondenza dei punti A.
- Montare la traversa fra i pannelli laterali.
- Montare la traversa a T, completa di piastra di contatto.
- Montare la sfera flangiata a due fori.
- Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.
- Rimontare quanto rimosso.
- Montare la ruota di scorta.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

© 404570/19-05-2003/6