





Fitting instructions

Make: Ford





Edge; 2014 >

Type: 5957

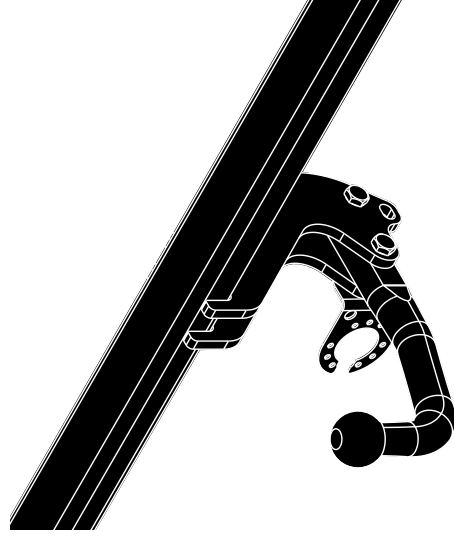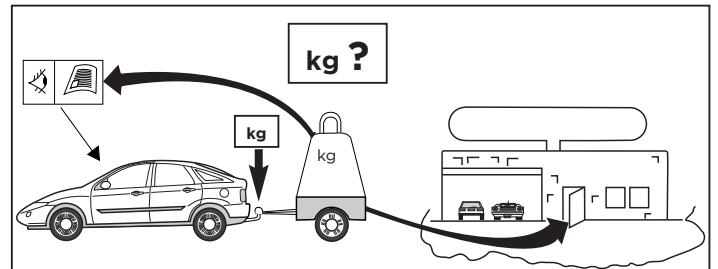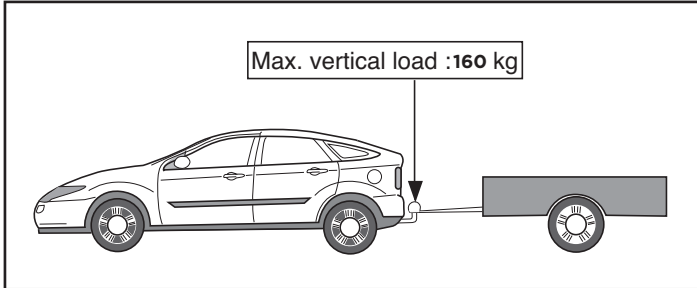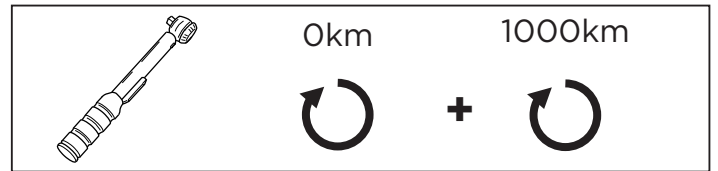

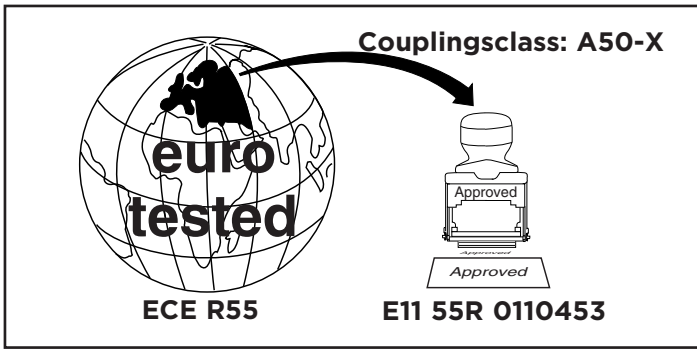



D-Value: 11,5 kN

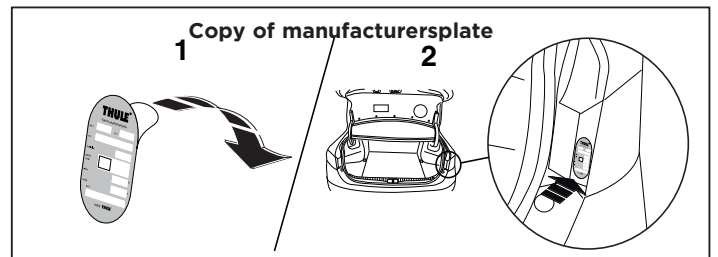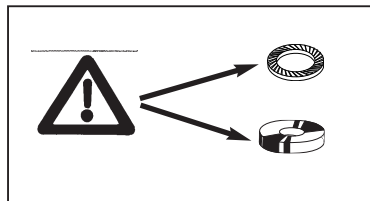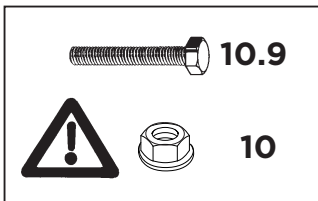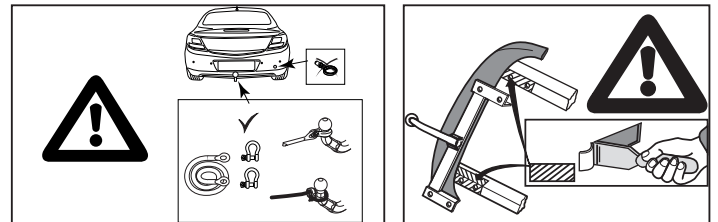


© 595770/08-12-2014/1

| NL | GB | D | F | S | DK | E | I | PL | FS | CZ | H | Rus |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Sjabloon | Template | Schablone | Gabarit | schablonen | skabelon | Plantilla | Sagoma | Szablonu | Malline | Šablonu | Sablont | Шаблон |
| Binnenkant bumper | Inside bumper | Innenseite Stoßstange | Intérieur du pare-chocs | Stötfångarens insida | Kofangerens inderside | Lado interior del parachoques | Lato interno del paraurti | Wewnętrzne j stronie zderzaka | Puskurin sisäpuolelle | Zevnitř nárazníku | Belső lökhárító | Внутренняя сторона бампера |
| Buitenkant bumper | Outside bumper | Außenseite Stoßstange | Extérieur du pare-chocs | Stötfångarens utsida | Kofangerens yderside | Lado exterior del parachoques | Lato esterno del paraurti | Zewnętrznej stronie zderzaka | Puskurin ulkopuolelle | Zvenku nárazníku | Külső lökhárító | Наружняя сторона бампера |
| Onderkant bumper | Underside bumper / Bumper edge | Unterseite Stoßstange | Dessous du pare-chocs | Stötfångarens undersida | Kofangerens undersiden | Lado inferior del parachoques | Lato inferiore del paraurti | Spód zderzaka | Puskurin alapuolelle | Spodní strany nárazníku | Alul lökhárító | Нижний край бампера |
| Midden bumper | Middle bumper | Mitte Stoßstange | Milieu du pare-chocs | Stötfångarens mitten | Kofangerens midte | Centro del parachoques | Centrale del paraurti | Środku zderzaka | Puskurin keskelle | Střední nárazníku | Központi lökhárító | Средние части бампера |
| Links | LHS | Links | Gauche | Vänster | Venstre | Izquierdo | Sinistra | Lewy | Vasen | Levý | Bal | Слева |
| Rechts | RHS | Rechts | Droît | Höger | Højre | Derecho | Destra | Prawy | Oikea | Pravý | Jobb | Справа |
| Uitsnijden | Cut out | Ausschneiden | Découper | Klippa ut | Skære ud | Cortar | Ritagliare | Wyciąć | Leikata | Vystřihnout | Kivágás | Вырез |
| Buiglijn | Bend line | Biegelinie | Ligne de pli-age | Bukke linje | Bukke linie | Doblar línea | Linea di piega | Zegnij linię | Taivutuslinja | Ohñete řádku | Hajtsa sorban | Линия изгиба |
| Koppelen | Connect | Verbinden | Connecter | Koppla | Forbind | Conectar | Connettere | Połączyć | Kytkeä | Připojit | Csatlakozás | Соединить |
| Ontkoppelen | Disconnect | Abkuppeln | Déconnecter | Koppla från | Afbryd | Desconectar | Disconnettere | Odłączyć | Katkaista | Odpojit | Húzza ki | Разъединить |
| zonder bumperklep | Without bumpercover | ohne Stoßstangenklappe | sans compartiment de pare-chocs | utan täckplåt | uden dækplade i stødfangeren | sin tapa parachoques | senza copripaurti | bez osłony zderzaka | ole puskurissa suoju-slevyä | bez krytu nárazníku | nélkül lökhárító burkolat | без кожуха бампера |

© 595770/08-12-2014/13

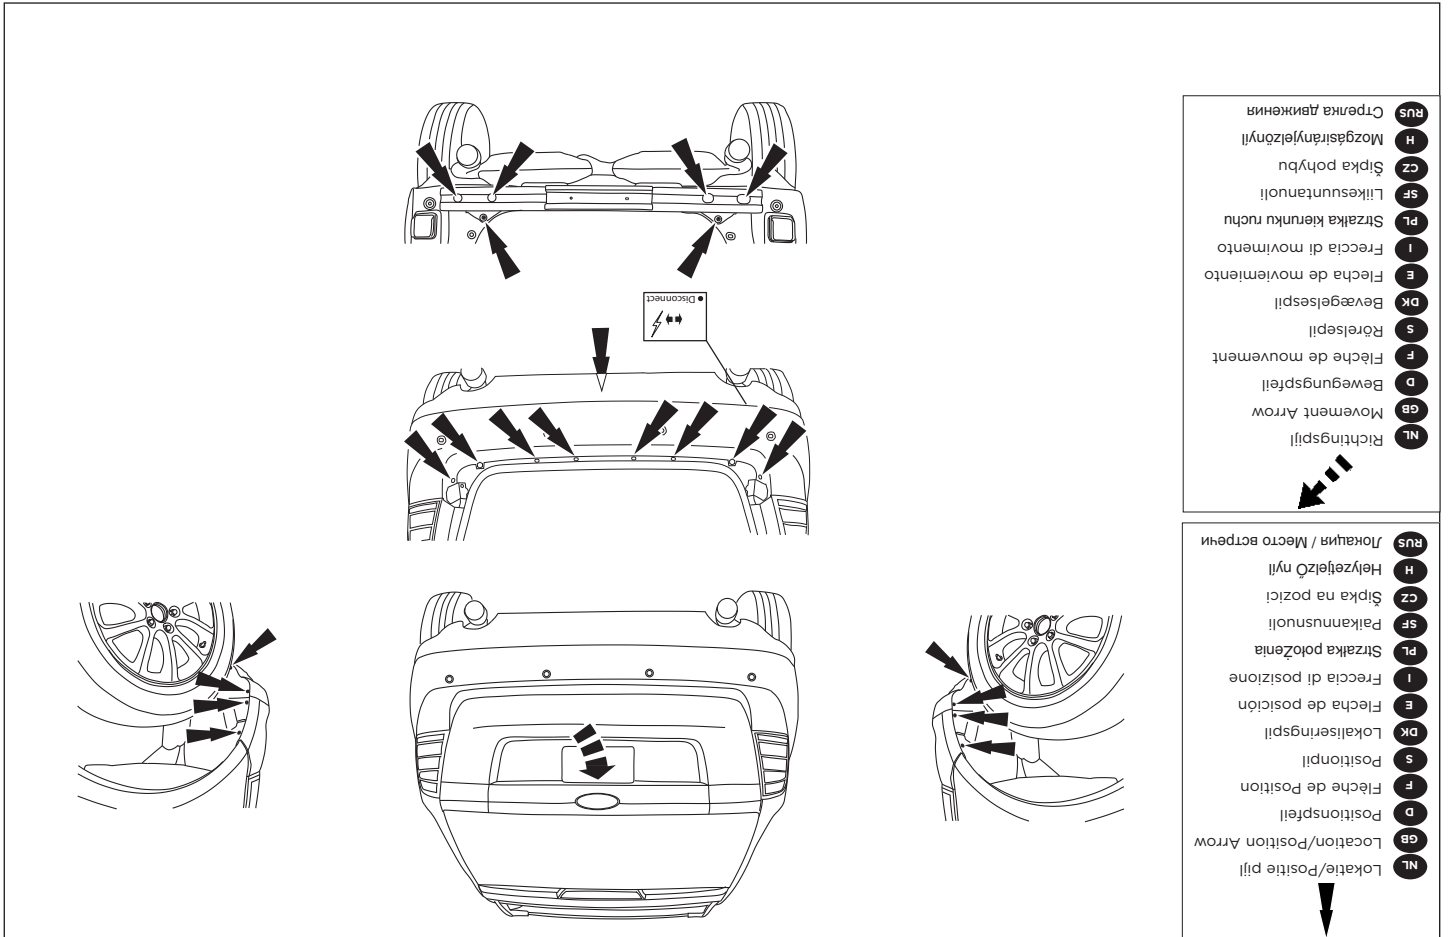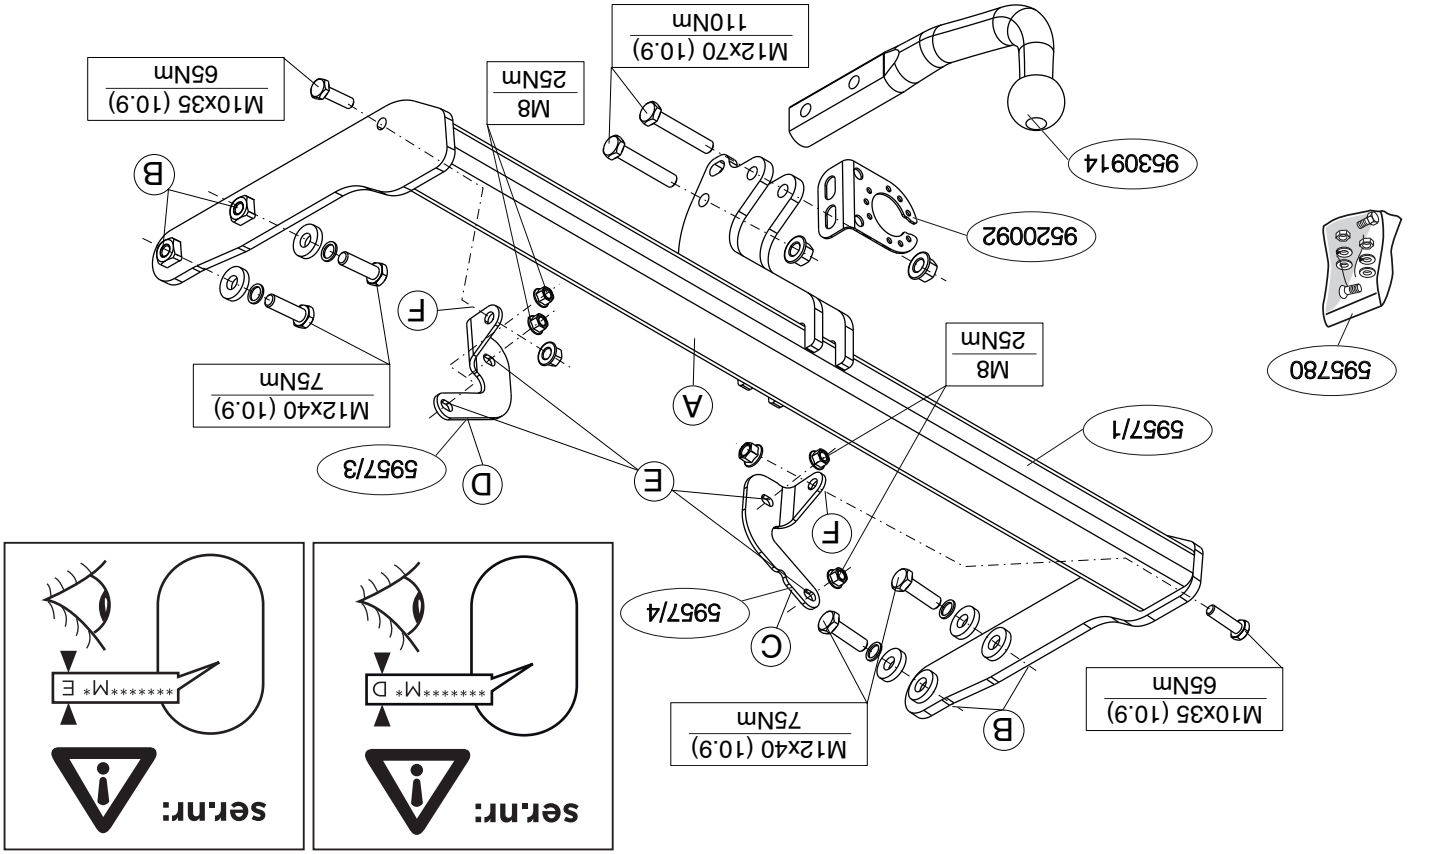

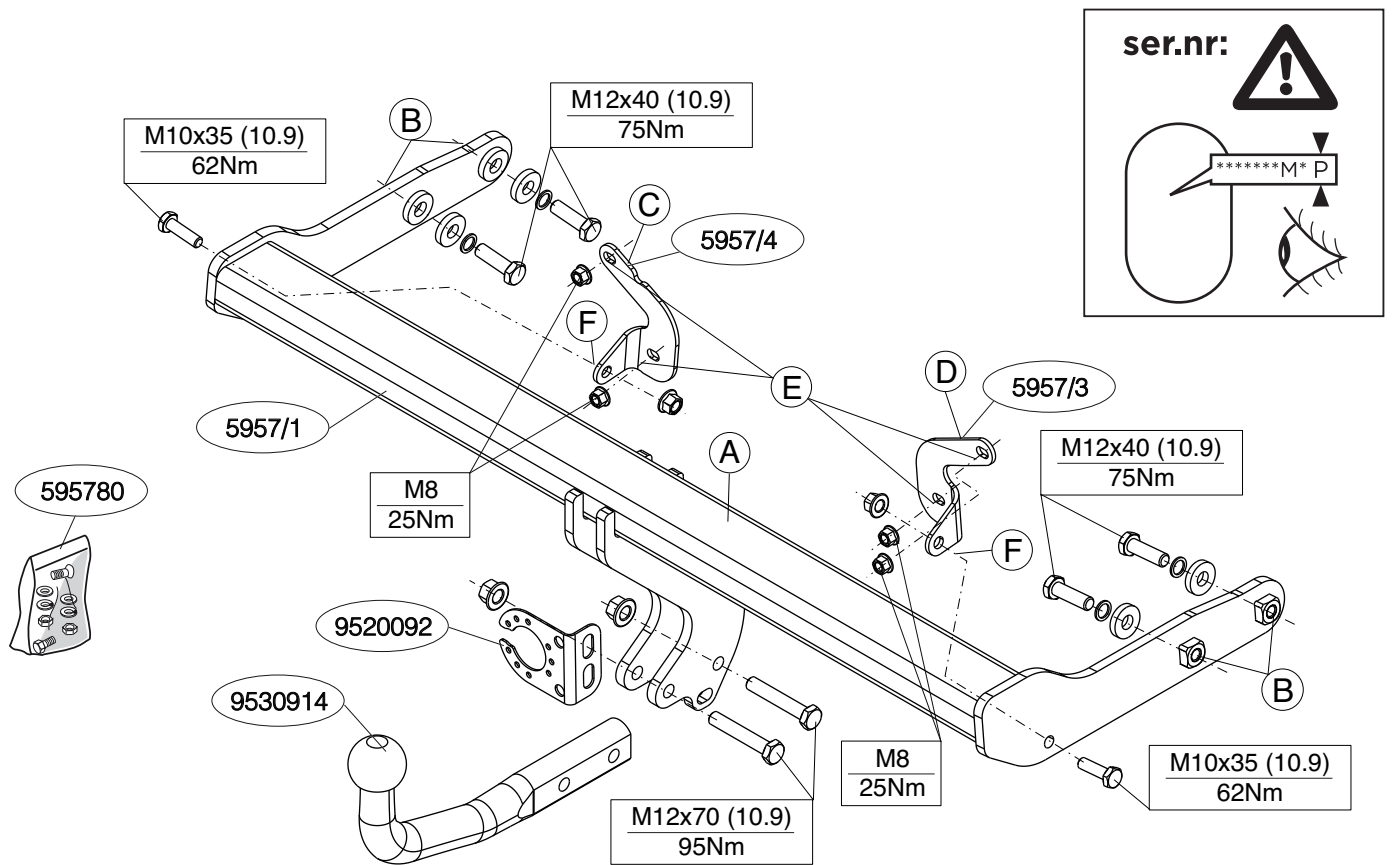

© 595770/08-12-2014/3

обращайтесь к руководству для работников гаражей.
Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

ВНИМАНИЕ:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках крепления имеется слой битума или противозащитной материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Thule не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítene az eszközt, ellenőrizze a típusját, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a járműről az ütököt és az acél ütökörudat. Az ütökörudat már nem lesz szükség (lásd a 1. ábrát).

2. Vegyük le a hөvédő pajzsot.

3. Illéssze az A rüdelemet és szorítsa be kézzel a B pontokban az

alvázatokra.

4. Hejlesztse el az C és D támasztéket és illéssze a E és F pontok-

hoz, majd szerezje fel az egész tárgyat lázán felszavarva.

5. Hejlesztse fel a gömb alakú rögzítőt, az illlesztőlemezrel együtt.

6. Használja a Thule Smart Position Sticker-t a megjelölt rész

7. Hejlesztse fel az ütököt.

8. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csa-

varányomatekig.

9. Hejlesztse fel a gömb alakú rögzítőt, az illlesztőlemezrel együtt.

10. Szereljük fel a hөvédő pajzsot.

FONTOS

* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjük fel-

viliágosítsát kereskedőnkkel.

* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumenel, vagy

zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.

* A járműre a maximálisan vonatkozó meggendett teher

mértékkel tájékozódjunk kereskedőnkkel.

NL

MONTAGEHANDLEIDING:

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te

kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

1. Demonteer de bumper inclusief de stalen stootbalk van het

voertuig, de stootbalk wordt niet meer gebruikt (Zie figuur 1).

2. Demonteer het hitteschild.

3. Monteer het balkgedeelte A op de punten B handvast aan de

chassisbalken.

4. Plaats steunen C en D bevestig deze op de punten E en F, mon-

teer het geheel los-vast.

5. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.

6. Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de

Thule smart position sticker.

7. Monteer de bumper.

8. Monteer de kogelstang inclusief stekkerplaat.

9. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.

10. Monteer het hitteschild.

Raadgeeg voor demontage en montage van voertuig onderdeel-

len het werkplaatje handboek.

Raadgeeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig"

dient men de dealer te raadplegen.

* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag

aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.

* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken,

dient u uw dealer te raadplegen.

* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electri-

ciets-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.

* Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoe-

ren.

* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren

RUS

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверять таблицу с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использо-

вать.

1. Снять бампер вместе со стальным bumper beam от автомобиля

буферный брус больше не понадобится (см. рис. 1).

2. Снять теплозащитный экран.

3. Установить секцию бруса А в точках В на балки шасси, закрепив

ее на дюкна.

4. Поставить кронштейн С и D прикрепить его в точках Е и F, закре-

пив на дюкна.

5. Установить крюк с шаром, вместе со штатной плитой.

6. Воспользоваться наклейкой Thule Smart Position Sticker и выли-

вить указанную секцию бампера.

7. Установить бампер.

8. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями,

указанными на рисунке.

9. Установить крюк с шаром, вместе со штатной плитой.

10. Установить теплозащитный экран.

Для инструкции по снятию и установке деталей автомобиля,

GB

FITTING INSTRUCTIONS:

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the bumper and the steel bumper beam from the vehicle. The bumper beam will no longer be needed (See fig. 1).

2. Remove the heat shield.

3. Fit the member section A hand-tight at points B on the chassis

beams.

4. Position support C and D attach it at points E and F, then fit the

whole thing without fully tightening.

5. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the dra-

wing.

6. Use the Thule smart position sticker to saw out the indicated

section from the bumper.

7. Fit the bumper.

8. Fit the ball hitch, including socket plate.

9. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the dra-

wing.

10. Fit the heat shield.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site hand-

book.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

NOTE:

* **Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**

* **All measurements are in mm!**

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt (siehe Abb. 1).
2. Das Hitzeschild abmontieren.
3. Den Trägerteil A bei den Punkten B halbfest an den Fahrstellträger montieren.
4. Die Halterung C und D anlegen und bei den Punkten E und F

- ki löyhästi.
5. Kiinnittä kuulavetolaite (hitch) sekä pistorasialevy.
6. Käytä Thule Smart Position Sticker-tarraa, kun sahaat merkityn osan irti puskurista.
7. Kiinnittä puskuri.
8. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
9. Kiinnittä kuulavetolaite (hitch) sekä pistorasialevy.
10. Kiinnittä lämpösuojus.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.
Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Tämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * Thule ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

CZ POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářez v pokynech pro instalaci máte použít.

- befestigen. Alles halbfest montieren
5. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
6. Verwenden Sie den speziellen Aufkleber von Thule, um den angegebenen Bereich aus dem Stoßfänger auszusägen.
7. Die Stoßstange montieren.
8. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte montieren.
9. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
10. Das Hitzeschild montieren.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Thule haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montage-

© 595770/08-12-2014/5

1. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Nosník nárazníku již nebudete potřebovat (Viz obr. 1).
2. Odejměte tepelný štít.
3. Připevněte a ručně utáhněte nosníkovou část A v bodu B na nosníky podvozku.
4. Umístěte vzpěru C a D připevněte ji v bodech E a F, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
5. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou.
6. K vyříznutí označené části nárazníku použijte nálepku Thule Smart Position Sticker.
7. Připevněte nárazník.
8. Utáhněte všechny matice a šrouby kroučivou silou uvedenou ve výkrese.
9. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou.
10. Připevněte tepelný štít.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a

© 595770/08-12-2014/10

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Wskaźniki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skrajane.

- **Podczas ewentualnych odwrótów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.**

- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.

- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.

- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w kompiecie.

- Utrzymywać kule w czystości, oraz pamietac o regularnym jej smarowaniu.

- Hak holowniczy zarejestrowac w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczestwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu.

przez cały okres jego użytkowania.

* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niegodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta, selvitätä tyyppikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpaikka, iskunvaimenninpaikka ei enää käytetä (ks. kuva 1).

2. Irrota lämpösuoja.

3. Kiinnitä löyhästi paikalliosa A alustapaikalleihin kohtiin B.

4. Aseta kannatin C ja D kiinnitä se kohtiin E ja F, kiinnitä ne kaikkien osien kanssa.

© 595770/08-12-2014/9

*** Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**

* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di salda-

* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

* Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttiamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablionów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zder-

zakową, belka zderzakowa nie będzie ponownie używana (patrz rys. 1).

2. Zdemontować ostionę cieżną.

3. Lekko przymocować części poprzeczniczy A w punktach B na ramie podwozia.

4. Umieścić wspornik C i D umocować go w punktach E i F, lekko przymocować całość.

5. Zamontować drąg kulii wraz z płytą z gniazdem wtykowym.

6. Użyć naklejki smart position sticker firmy Thule, aby wyściąć z zanczoną część z zderzak.

7. Zamontować zderzak.

8. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

9. Zamontować drąg kulii wraz z płytą z gniazdem wtykowym.

10. Zamontować płytę zderzaka.

F INSTRUKCTIONS DE MONTAGE:

1. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en

acier la traverse ne sera plus utilisée (voir la fig. 1).

2. Déposer le bouclier thermique.

3. Monter la partie A de la poutre sur les longérons de châssis, en serrant à la main, à l'emplacement des points B.

4. Positionner le support C et D le fixer à l'emplacement des points E et F, monter l'ensemble sans serrer.

5. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

6. Utilisez le Thule Smart Position Sticker pour découper la section indiquée du pare-chocs.

7. Mettre en place le pare-chocs.

8. Monter la barre de la rotule y compris la prise électrique.

9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

10. Monter le bouclier thermique

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

REMARQUE:

* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.

* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre

© 595770/08-12-2014/6

Se verkstadsboken för demontering och montering av for-

1. Demontera stötfångaren inklusive stötranden av stål från fordo-

net, stötranden förfaller. (se fig. 1).

2. Avlägsna värmeskölden.

3. Monter vangedelen A manuellt ved punkterne B på chassissvan-

gerne.

4. Positionera stöd C och D montera det vid punkt E och F fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.

5. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

6. Använd Thule smart position sticker för att säga ut den angivna delen ur stötfångaren.

7. Montera stötfångaren.

8. Montera kulsänggen inklusive kontaktpattan.

9. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

10. Fäst värmeskölden.

donets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * **Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stålstødbjælke. Denne bliver overflødig (Jævnfør fig. 1).
2. Tag isoleringspladen af.
3. Monter vangedelen A manuelt ved punkterne B på chassisvangerne.
4. Anbring støtten C og D monter denne ved punkterne E og F monter det hele manuelt.
5. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
6. Brug Thule smart position sticker til at save den angivne del ud af kofangeren.

- culo, el tope no se vuelve a utilizar (Vea la fig. 1).
2. Retirar el escudo térmico.
3. Montar la parte de larguero A a la altura de los puntos B sin apretar del todo en los largueros del chasis.
4. Colocar el soporte C y D asegurarlo en los puntos E y F, montar el conjunto sin apretar mucho.
5. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
6. Sierre la parte indicada del parachoques con ayuda del Smart Position Sticker de Thule.
7. Montar el parachoques.
8. Montar la barra de la bola inclusive placa enchufe.
9. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
10. Coloque el escudo térmico.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.
Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de

7. Monter kofangeren.
8. Monter kuglestangen, inklusive kontaktplade.
9. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
10. Monter varmeskjoldet.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdspladshåndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

- * DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar el parachoques inclusive el tope de acero del vehi-

© 595770/08-12-2014/7

estas instrucciones de montaje.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo la barra in acciaio non dovrà più essere montata (fig.1).
2. Rimuovere lo scudo termico.
3. Fissare manualmente la traversa A ai montanti del telaio in corrispondenza dei punti B.
4. Posizionare il sostegno C ed D e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti E ed F.
5. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
6. Usare Thule smart position sticker per segare via la sezione indicata dal paraurti.
7. Montare il paraurti.
8. Montare l'asta della sfera, completa di piastra di contatto.
9. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
10. Montare lo scudo termico.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.

© 595770/08-12-2014/8



Smart position sticker 5957

Place on outside bumper

